














Универсальные скрипты

	<p>Alarm Monitor</p> <p>Скрипт предназначен для выполнения различных реакций в ответ на появление тревожных событий.</p> <p>↓ Скачать</p>
	<p>Analytics</p> <p>Скрипт предназначен для аналитической части: подсчет посетителей, конверсия продаж, детектор очередей. Построение отчетов на основе этих данных и выгрузка отчетов на E-Mail.</p> <p>↓ Скачать</p>
	<p>Script Client</p> <p>Скрипт предназначен для подключения сервера со скриптом Analytics и Parking к клиентской части Trassir.</p> <p>↓ Скачать</p>
	<p>Auto Backup</p> <p>Данный скрипт предназначен для автоматического создания бэкапа настроек сервера и файла лицензии по выбранному интервалу и отправки на почту либо FTP.</p> <p>↓ Скачать</p>
	<p>Auto Universal</p> <p>Скрипт предназначен для реагирования на события распознавания номера, а также добавляет обход ошибок при распознавании номера для встроенных списков и списков в текстовых файлах.</p> <p>↓ Скачать</p>
	<p>Delayed Event</p> <p>Скрипт предназначен для уведомления пользователей о продолжительных событиях, например, непрерывном движении в течении нескольких секунд.</p> <p>↓ Скачать</p>
	<p>Face Worktime</p> <p>Скрипт предназначен для учёта рабочего времени сотрудников на базе модуля Face Recognition</p> <p>↓ Скачать</p>

	<p>Failover</p> <p>Профессиональное программное обеспечение для автоматического подключения IP-видеокамеры с другого сервера TRASSIR при нештатных ситуациях (при отказе сервера - авто-переброс IP-видеокамер на другой сервер через сеть, используется при количестве серверов в системе от 2 шт.). Для работы необходимы лицензии TRASSIR AnyIP по количеству камер на резервирующих серверах.</p> <p>↓ Скачать</p>
	<p>Health monitoring</p> <p>Данный скрипт предназначен для оповещения об изменениях состояния здоровья сервера, а также автоматического подключения резервных дисков, перезагрузки устройства при потере сигнала, а также перезагрузке сервера.</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-top: 10px;"> ✔ Доступен на Trassir NVR </div> <p>↓ Скачать</p>
	<p>PTZ Automation</p> <p>Скрипт позволяет автоматизировать работу оператора с поворотной камерой. При бездействии оператора, скрипт переведет камеру в выбранный режим работы.</p> <p>↓ Скачать</p>
	<p>ScreenShots + VideoExport</p> <p>Скрипт позволяет расширить возможности Trassir по автоматизированному сохранению скриншотов.</p> <p>↓ Скачать</p>
	<p>TRASSIR TBot</p> <p>Telegram-бот для ПО TRASSIR. Программа позволяет дистанционно управлять всеми подключенными устройствами: отключать, перезагружать, следить за состоянием серверов, управлять сухими контактами, замыкать и размыкать тревожные выходы, сохранять кадры с камер видеонаблюдения.</p> <p>↓ Скачать</p>
	<p>Users Universal</p> <p>Скрипт позволяет формировать отчеты по правам пользователей Trassir и изменять права выбранных пользователей по расписанию.</p> <p>↓ Скачать</p>
	<p>Carousel Universal</p> <p>Циклический просмотр выбранных каналов или всех с возможностью остановить цикл просмотра и выводом изображения на тревожный монитор по событиям.</p> <p>↓ Скачать</p>

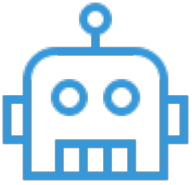

Face from folder

Массовое добавление персон из папки с фото в БД лиц Trassir.

Бэкап существующих персон в папку скриншотов.

 [Скачать](#)