

Настройка дополнительных уведомлений

Интерфейс скриптов модулей **Wear Detector**, **Workplace Detector** и **Neuro Detector** приведён к общей форме из-за чего процесс настройки уведомлений с этих модулей будет одинаковым.


В данной статье описан процесс настройки уведомлений на примере скрипта модуля **Wear Detector**.

1. Настройка уведомлений по электронной почте.

Перед настройкой скрипта необходимо создать учетную запись e-mail в ПО Трассир. Создание учётной записи производить в соответствии с [инструкцией из руководства пользователя TRASSIR](#).

Порядок настройки:

1. Перейти в настройки скрипта (Видеомонитор – Modules – Wear Detector). Если скрипт уже работает – поставить его на паузу с помощью кнопки «Pause script».
2. Поставить флаг на параметре «Notify via Email».
3. В параметре «E-Mail Account» ввести название учетной записи e-mail, которая ранее создавалась на сервере/клиенте. Она используется для отправки сообщений.
4. В параметре «Mailing list» указать адреса получателей через запятую.
5. Нажать на кнопку «Run script».

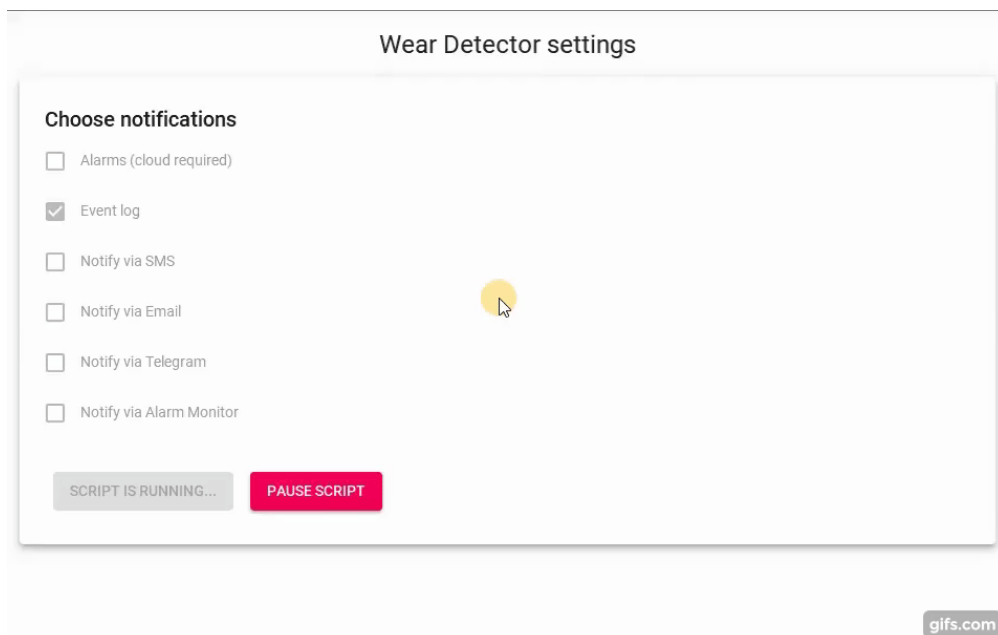


2. Настройка уведомлений в Telegram.

Перед настройкой скрипта необходимо подключить сервер к Телеграм-боту.

Подключение производить в соответствии с инструкцией: [TRASSIR TBot](#)

Порядок настройки:

1. Перейти в настройки скрипта (Видеомонитор – Modules – Wear Detector). Если скрипт уже работает – поставить его на паузу с помощью кнопки «Pause script».
2. Поставить флаг на параметре «Notify via Telegram».
3. В параметре «Telegram IDs» ввести ID вашего бота Trassir в Телеграме (@trassirbot).
4. Нажать на кнопку «Run script».

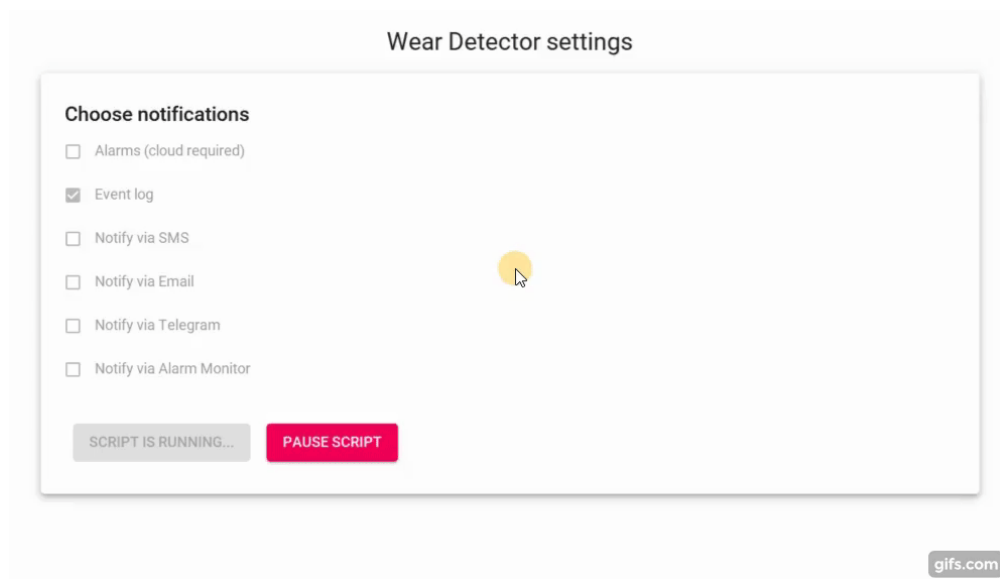

3. Настройка СМС уведомлений.

Для отправки сообщений используется сервис SMSC.RU. Перед началом настройки скрипта необходимо зарегистрироваться в данном сервисе и пополнить баланс.


Сервис доступен по ссылке: <https://smc.ru/>

По умолчанию сервис smc.ru отправляет сообщения от своего имени SMSC.RU. При этом отправка на номера Мегафон/Йота недоступна, так как имя SMSC.RU заблокировано оператором. НЕ рекомендуется использовать стандартное имя SMSC.RU.

Для отправки смс от вашего буквенного имени необходимо его создать в разделе - <https://smc.ru/senders/> и зарегистрировать для операторов в колонке Действия по кнопке Изменить (после заключения договора согласно инструкции - <https://smc.ru/contract/info/>), а также приложить гарантийное письмо на МТС в личный кабинет <http://smc.ru/documents/> и отправить на почту inna@smc.ru

Порядок настройки:

1. Перейти в настройки скрипта (Видеомонитор – Modules – Wear Detector). Если скрипт уже работает – поставить его на паузу с помощью кнопки «Pause script».
2. Поставить флаг на параметре «Notify via SMS».
3. В параметрах «SMSC login» и «SMSC password» ввести логин/пароль от аккаунта в сервисе SMSC.RU.
4. В параметре «Phone numbers» указать номера телефонов для отправки уведомлений, разделенные символами «,» или «;».
5. Нажать на кнопку «Run script».

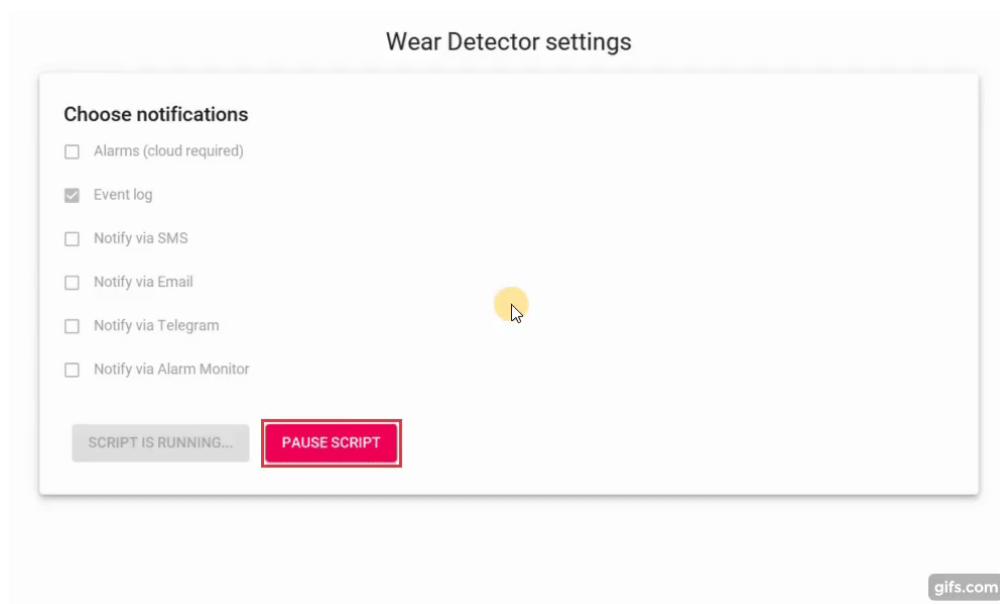


4. Настройка тревог.

Интерфейс тревог TRASSIR позволяет получать оповещения при возникновении тревожного события.

Это позволит быстрее среагировать на происшествие, оценить степень угрозы и предпринять соответствующие действия.

Настройка тревог с модуля проводится в несколько этапов:

1. Добавить сервер, на котором установлен скрипт модуля, в Trassir Cloud.

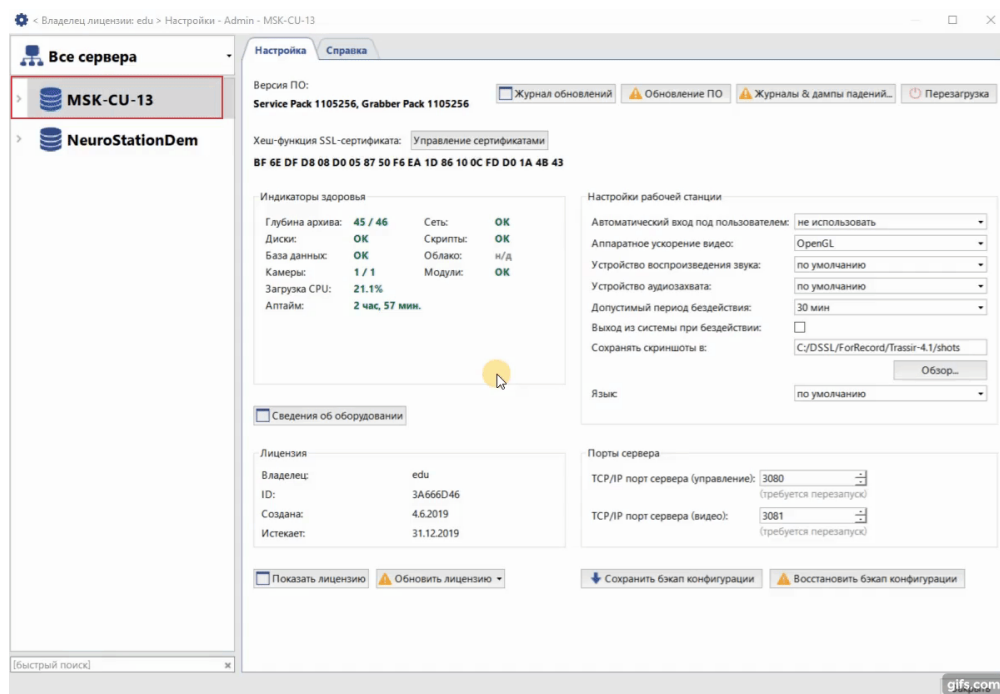

2. В личном кабинете Trassir Cloud добавить новый «Токен» соответствующий Вашему модулю. Например, Токен «WEAR_DETECTOR».

Список используемых Токенов для настройки тревог с модулей:

Модуль **Workplace Detector**: WORKPLACE_DETECTOR


Модуль **Wear Detector**: WEAR_DETECTOR

Модуль **Neuro Detector**: NEURO_DETECTOR_SECURITY


Модуль **Face Mask Detector**: SOCIAL_SECURITY_VIOLATIONS_DETECTOR

Модуль **HardHat Detector**: NO_HELMET_DETECTOR

Модуль **Direction Detector**: DIRECTION_DETECTION

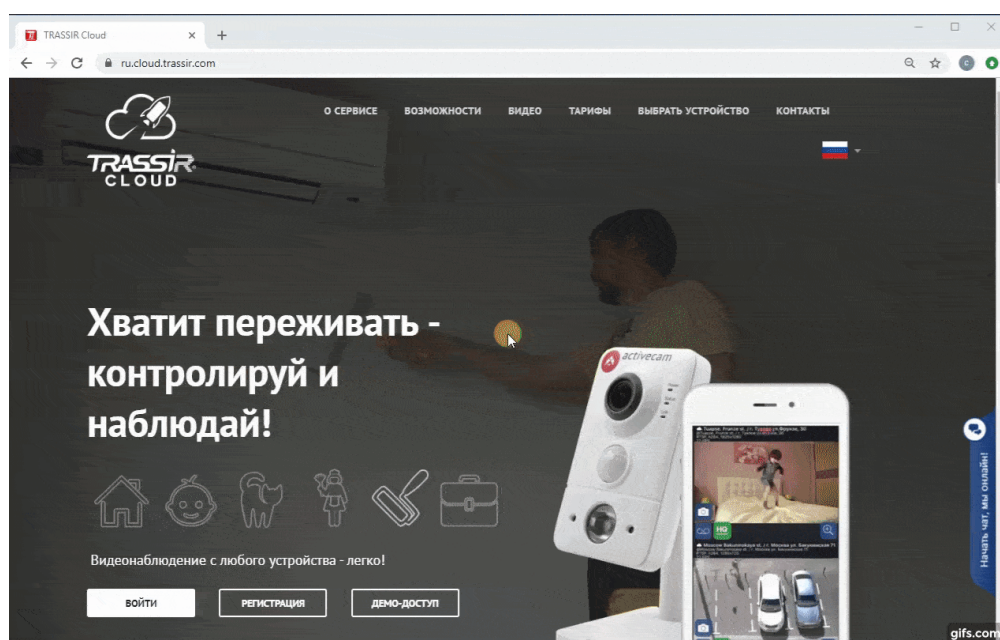

3. Перейти в интерфейс настроек скрипта, поставить флаг на параметре «Alarms (cloud required)» и запустить скрипт.

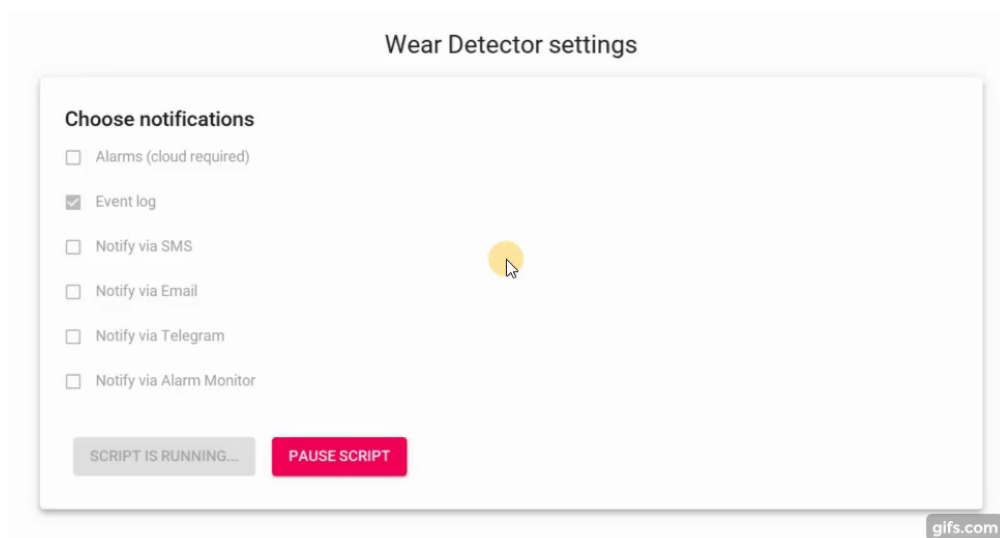

Настройка тревог с модуля Wear Detector завершена.

5. Настройка функции Alarm Monitor.

Функция Alarm Monitor позволяет вывести изображение с канала, где было зафиксировано тревожное событие, на нужный нам монитор и шаблон.

Перед настройкой функции убедиться в том, что у Вас создан хотя бы 1 шаблон.

Порядок настройки:

1. Перейти в настройки скрипта (Видеомонитор – Modules – Wear Detector). Если скрипт уже работает – поставить его на паузу с помощью кнопки «Pause script».
2. Поставить флаг на параметре «Notify via Alarm Monitor».
3. В параметре «Monitor number» номер монитора, на который будет выводиться изображение с канала.
4. В параметре «Monitor capacity» ввести значение максимального количества каналов, которые будут отображаться на тревожном мониторе. Не более 25.
5. В параметре «Alarm template» ввести название шаблона, который будет использован для отображения тревожного монитора.
6. Нажать на кнопку «Run script».

