

# TRASSIR Parking

## Основные функции

Модуль-скрипт выполняет следующие функции:

- ведет учет автомобилей въезжающих на парковку и выезжающих с нее, сохраняя номер автомобиля, фотографию и точное время въезда и выезда;
- производит расчет времени пребывания автомобилей на парковке;
- отображает информацию о текущем состоянии парковки и историю движения автомобилей на экране оператора.

Обязательные условия для работы модуля-скрипта:

- от 1 до 12 камер на въезде и/или выезде, установленных в соответствии с требованиями, описанными в разделе [Подбор, установка и настройка камер для работы с модулем AutoTRASSIR](#);
- настроенный модуль AutoTRASSIR на всех используемых камерах (см. раздел [Настройка AutoTRASSIR](#)).



Для отображения интерфейса скрипта на клиенте - воспользуйтесь скриптом [Script Client](#)

## Установка

Скрипт необходимо добавить в разделе Автоматизация->Новый скрипт->Загрузить пример->Из файла.


После загрузки скрипта необходимо нажать на кнопку «Сохранить, запустить».

## Настройка скрипта

### Выбор камер

<b>Камера 1:</b>	
Канал:	<input type="text" value=""/>
Направление выезда:	<input type="text" value="Вверх"/>
Учитывать направление только на:	<input type="text" value="Въезд"/>
<b>Камера 2:</b>	
Канал:	<input type="text" value=""/>
Направление выезда:	<input type="text" value="Вверх"/>
Учитывать направление только на:	<input type="text" value="Въезд"/>
<b>Камера 3:</b>	
Канал:	<input type="text" value=""/>
Направление выезда:	<input type="text" value="Вверх"/>
Учитывать направление только на:	<input type="text" value="Въезд"/>
<b>Камера 4:</b>	
Канал:	<input type="text" value=""/>
Направление выезда:	<input type="text" value="Вверх"/>
Учитывать направление только на:	<input type="text" value="Въезд"/>
<b>Камера 5:</b>	
Канал:	<input type="text" value=""/>
Направление выезда:	<input type="text" value="Вверх"/>
Учитывать направление только на:	<input type="text" value="Въезд"/>

1. Выбрать канал с установленным на нем модулем AutoTrassir.
2. Выбрать направление согласно скриншоту.

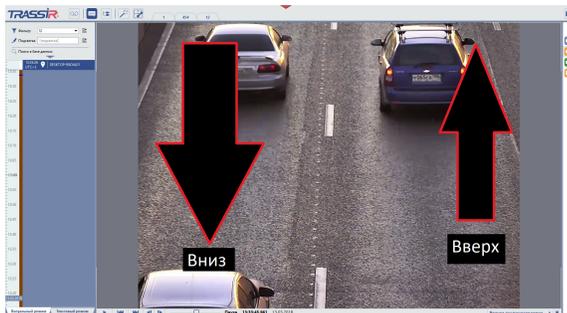

## Настройка отчетов:

**Настройки отчетов:**

Папка для выгрузки отчетов:

Папка для хранения архива:

Шаблон для вывода текущей сводки:

Монитор для вывода текущей сводки:

Шаблон для вывода истории выездов:

Монитор для вывода истории выездов:

Автообновление списка присутствующих:

Автообновление истории выездов:

Снимки с камер на главной странице:

Сохранять скриншоты:

1. Указать папку для хранения отчетов и архива.
2. Создать шаблон и вывести на него минибраузер. [Как создать шаблон?](#)

**Минибраузер.** Это важнейший инструмент для вывода любой текстовой или графической информации, получаемой в процессе работы аналитических модулей TRASSIR. Вывод информации производится при помощи правил или скриптов автоматизации TRASSIR.

### blocked URL

3. Выбрать монитор для отображения.
4. Выбрать нужные функции поставив чекбоксы.

**ВАЖНО:** Шаблон должен быть назван так, как вы указали в настройках скрипта, раздел «Шаблон для вывода текущей сводки», и так же нужно будет верно указать монитор для «Вывода текущей сводки». Если вы выберете верный шаблон но не верный монитор у вас будет пустой минибраузер, если все сделали верно будет отображение как на скриншоте.



То же касается и истории заездов. После первой настройки у вас выскочит ошибка, не пугайтесь, информация обновится, как будут машины с распознанными номерами на местах.

## Работа с Web - Интерфейсом

Сводка на 14:17:11 27.09.2018

Сводка

В данный момент на территории находится 2 автомобиля

2 записи в отчете

**В данный момент на парковке**

Регистрационный знак	Время въезда	Время пребывания на территории	Время выезда	Синие въезда	Синие выезда
е5 79ex152	14.17.09 27.09.2018	0:00:02	-	В архиве (File 1)	-
т8 98ex750	14.14.26 27.09.2018	0:02:46	-	В архиве (File 1)	-

На главной странице указаны (сверху вниз):

1. Время когда были получены данные
2. Количество автомобилей на территории
3. Количество записей в отчете
4. Какие именно авто на парковке с датами въезда и снимком въезда.

Если нажать на номер можно получить подробную статистику:

Сводка по регистрационному номеру

В данный момент находится на территории

1 запись в отчете

В данный момент на парковке

Время въезда	Время прибытия на территорию	Время выезда	Снимок въезда	Снимок выезда
14.14.25.27.09.2019	0:00:54			

